

Zásady balení potravin a živočišných produktů v uzavřených thermoboxech

Rizika přepravy v systému PPL

PPL®

A company of




Náš svět jsou vaše zásilky


Proč potřebujeme zvláštní balení potravin

Automatické třídící linky roztřídí denně až 200 000 balíčků!

Přizpůsobte balení automatizaci. Rizika pádu a nárazu!

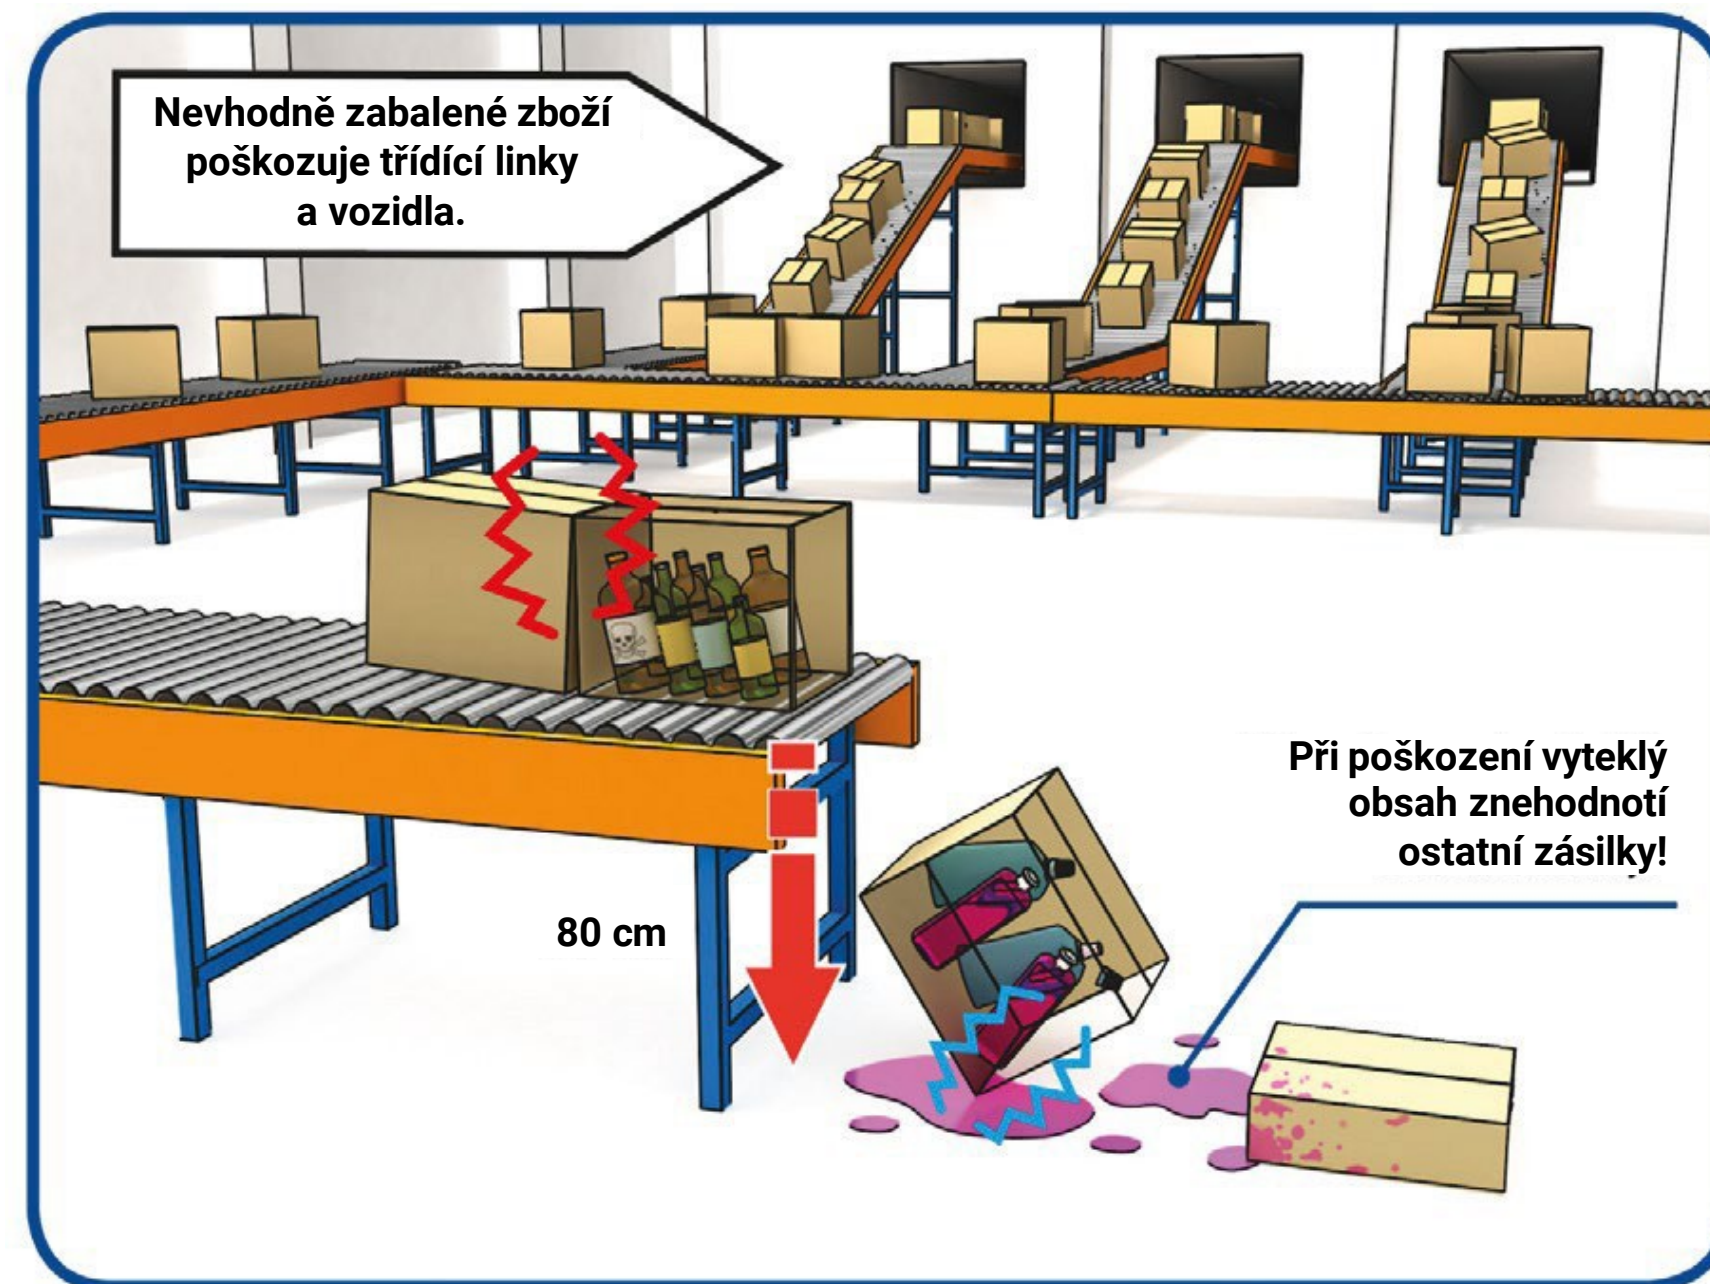

Vysoké riziko odskočení zacvakávacích uzávěrů!

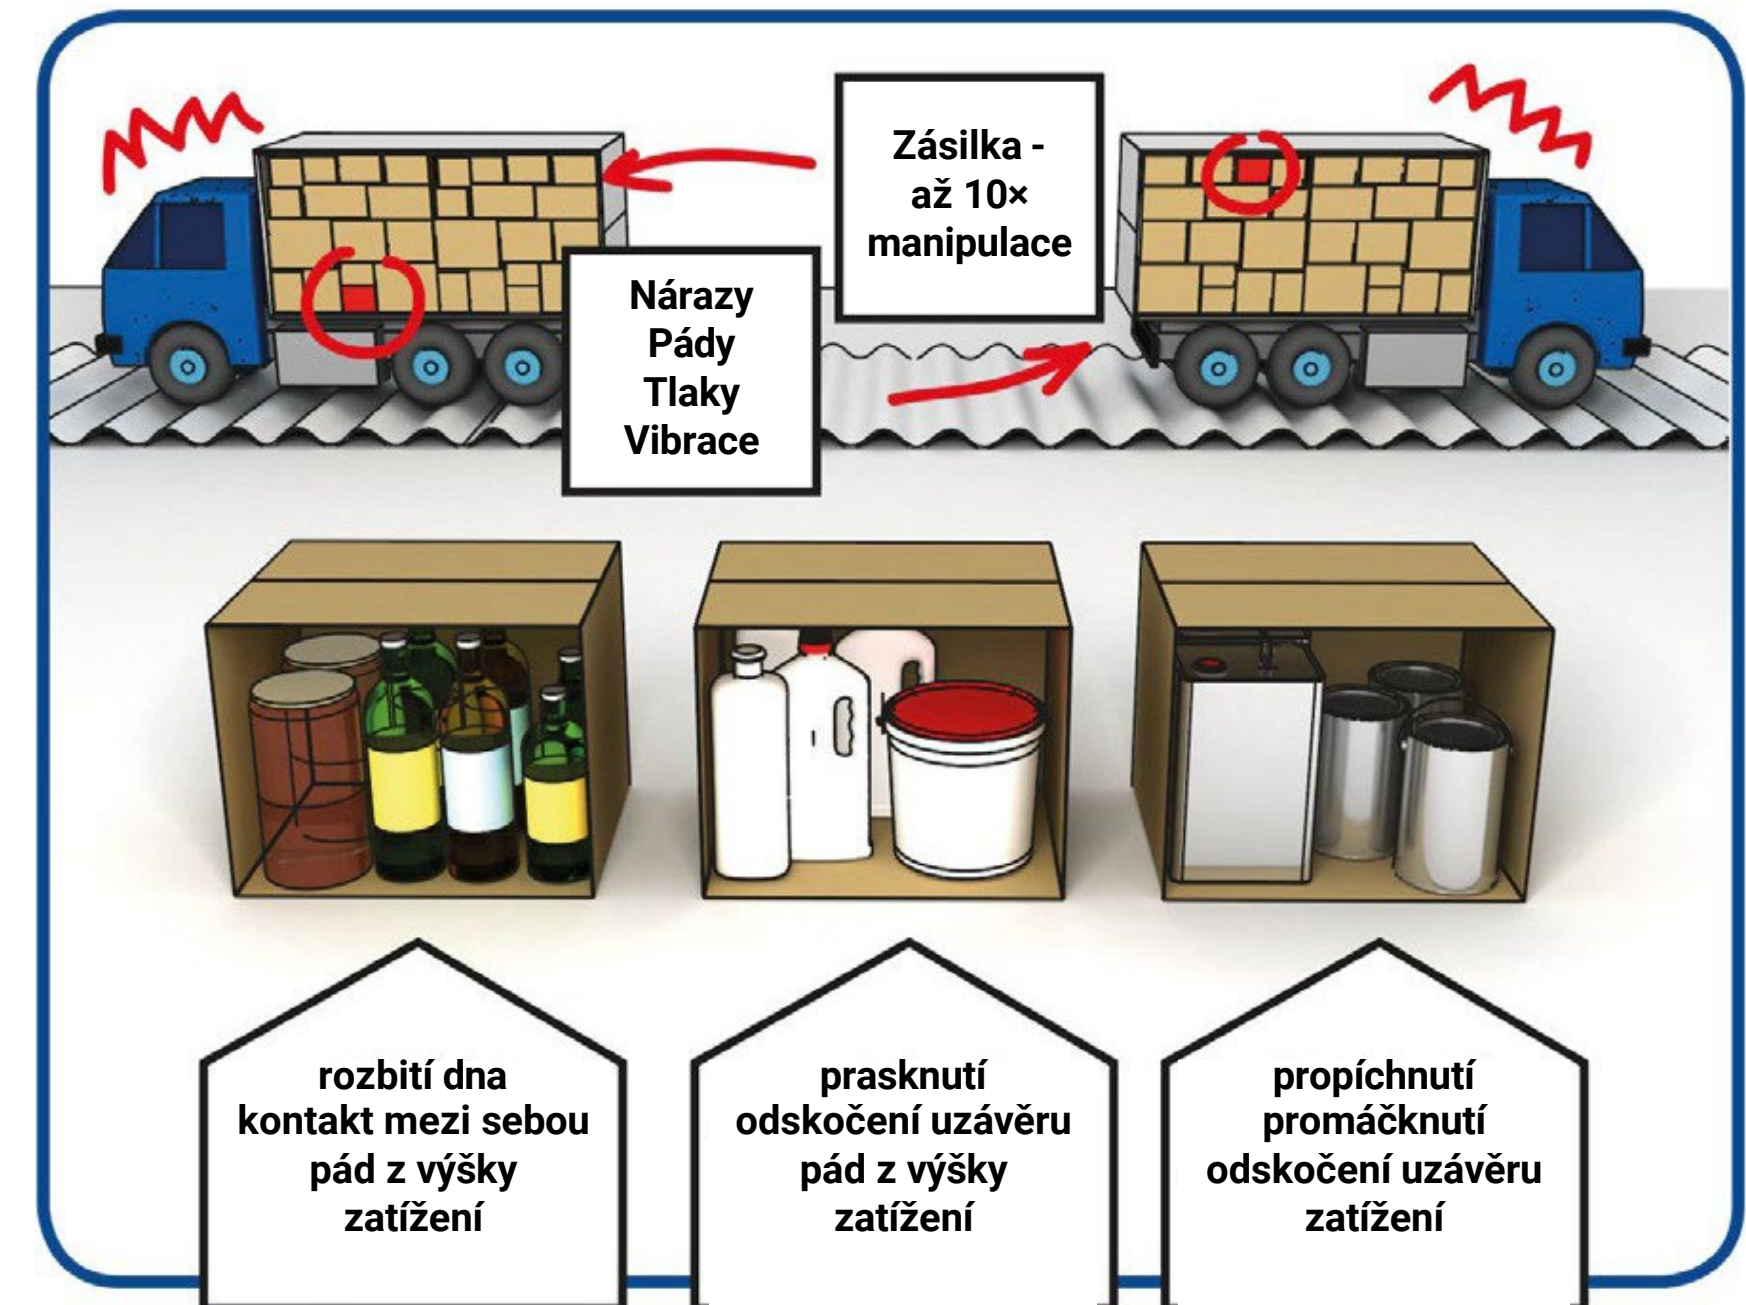

Zásady pro balení do thermoboxu

- 1 Používejte kvalitní a pevné boxy, které omotejte strečovou fólií a zajistěte lepicí páskou.
- 2 Uzávěry chladicích jednotek pevně utáhněte.
- 3 Obsah ve sklenicích dostatečně omotejte bublinkovou fólií a zajistěte lepicí páskou proti rozbalení.
- 4 Volný prostor v obalu vyplňte, aby se zamezilo pohybu obsahu v balení.
- 5 Celý box musí být pevný a kompaktní.
- 6 Thermobox musí vydržet 5 násobek vlastní hmotnosti.
- 7 Označte manipulační značkou podle ČSN EN ISO 780.
- 8 Zajistěte originalitu balení kvalitním zalepením.
- 9 Veškeré doplňující informace k balení tekutin naleznete v letáku Zásady balení tekutin na webových stránkách PPL.

Jak vypadá balení potravin v termoboxech



Přepravní obal

- Pevný jednodílný polystyrenový termobox obalený bílou strečovou fólií s víkem.
- PPL etiketu nalepte z horní strany boxu.
- Dostatečně zajištěný proti otevření víka (přelepen lepicí páskou).
- Označen manipulačními značkami „Neklopit“ a „Křehké“



Obsah

- Potraviny musí být vakuově balené, aby se zamezilo úniku tekutin.
- Sklenice s tekutým obsahem musí být ovinuty minimálně třemi vrstvami kvalitní bublinkové folie a každá zajištěna lepicí páskou, umístěné v ideálním případě uprostřed celého balení víčkem nahoru.
- U každého produktu v zásilce musí být zkontrolována těsnost víčka dotažením.
- Obsah je nutné umístit do termoboxu tak, aby se zamezilo jeho pohybu.
- Volná místa utěsněte výplňovým materiálem.



Chladicí jednotka

- Chladicí jednotky musí být pevně uzavřené a zajištěné proti vytečení.
- Lze použít PET lahve se zmrzlou vodou, ekologické chladicí sáčky či v ideálním případě chladicí vložky.